

DCT 4.5W



Wichtig: Reinige das Produkt vor dem Transfer.

- Schneide deinen Transfer auf das gewünschte Format zu und lege ihn für ca. 15-20 Sekunden in kaltes Wasser. Dadurch trennt sich der Transferfilm vom Papier.
- Schiebe die Transferschicht vom Papier direkt auf das Produkt.
- Verwende einen Gummirakel, um das Wasser zwischen dem Produkt und der Unterseite der Transferfolie vollständig auszustreichen. Arbeite von der Mitte nach außen.

Hinweis: Je sorgfältiger du das Wasser entfernst, desto besser wird dein Endergebnis.


- Lasse den Transfer **für mindestens 24 Stunden trocknen**.
- Um ein glänzendes Finish zu erzielen, können Produkte, die ausreichend hitzebeständig sind, zusätzlich gebrannt werden. Dadurch erhöht sich auch die Haltbarkeit.
- Heize den Ofen dafür auf 180°C vor und stelle dein Produkt für ca. 10 Minuten hinein.

Wichtig: Transfers, die mit DCT 4.5W erstellt wurden, sind nicht spülmaschinenfest.

DRUCKEN



EINWEICHEN

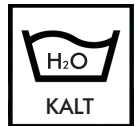

HÄRTEN

