


# OBM 5.4

mit höherer Temperatur  
in Verbindung mit T-Pad

- Schneide den OBM-Transfer auf das Endformat zu.
- Lege den Transfer mit der bedruckten Seite nach unten auf eine ebene Fläche und trenne das Trägerpapier vom Film.
- Platziere den Film mit dem Motiv nach oben auf das zu bedruckende Produkt. Abdecken mit Release Paper und T-Pad.
- Temperatur: 180° C, Pressdauer: 30 - 40 Sekunden

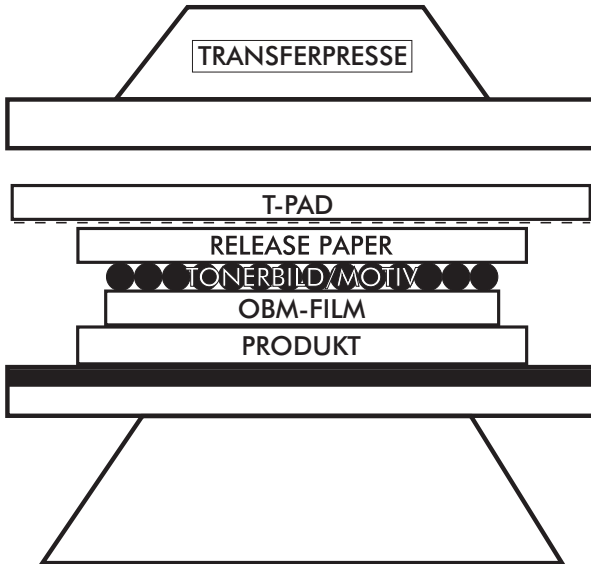

- Entferne nach dem Pressen das T.Pad und nimm das Produkt inklusive Release Paper von der Transferpresse.
- Lasse das Produkt abkühlen und entferne das Release Paper.
- OBM 5.4 bitte keinesfalls nachpressen!


**Wichtig:** Erste Wäsche nach frühestens 24 Stunden!



**DRUCKEN**



**PRESSEN**

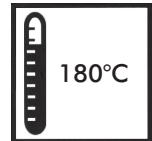

**ABZIEHEN**

